7. Funktionsweise und Betriebsmodi

7.1 Proportionaler Slave-Modus

7.1.1 Funktionsweise

Die Spannung am Drehstromausgang ändert sich direkt oder umgekehrt proportional zur Eingangsgröße.

7.1.2 Direkte Slave-Regelung

Schalter 2 des DIP-Schalters SW1= Off

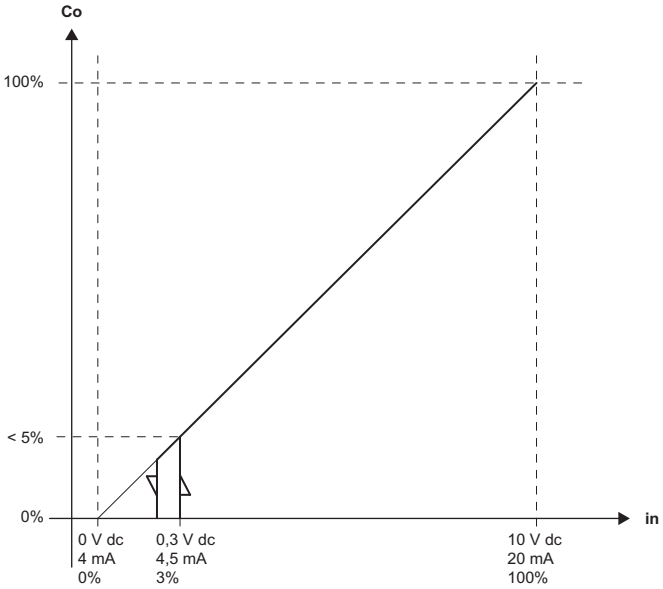

7.1.3 Inverse Slave-Regelung

Schalter 2 des DIP-Schalters SW1= On

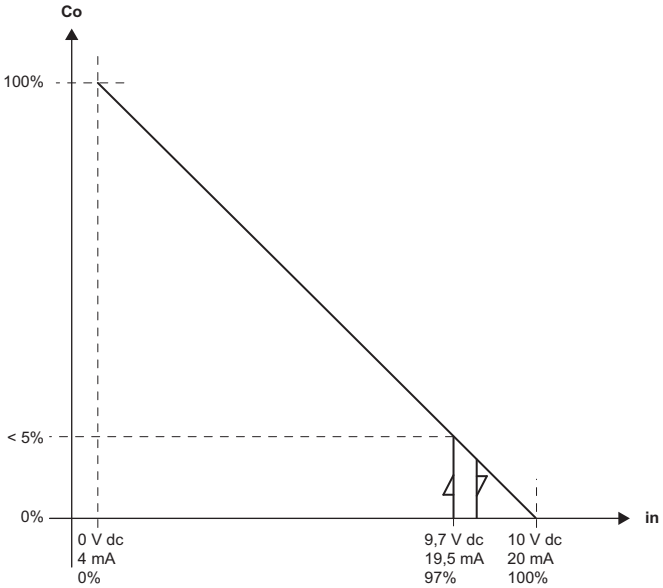

7.1.4 Regelung Ausgang OUT 0–10 V

Das Ausgangssignal ist direkt proportional zum Eingangssignal, unabhängig von der Stellung des Schalters 2 des DIP-Schalters SW1.

