7. Modalità di funzionamento

7.1 Modalità Slave proporzionale

7.1.1 Funzionamento

La tensione di uscita trifase varia in modo direttamente o inversamente proporzionale all'ingresso.

7.1.2 Regolazione Slave diretta

Interruttore 2 DIP switch SW1 = off

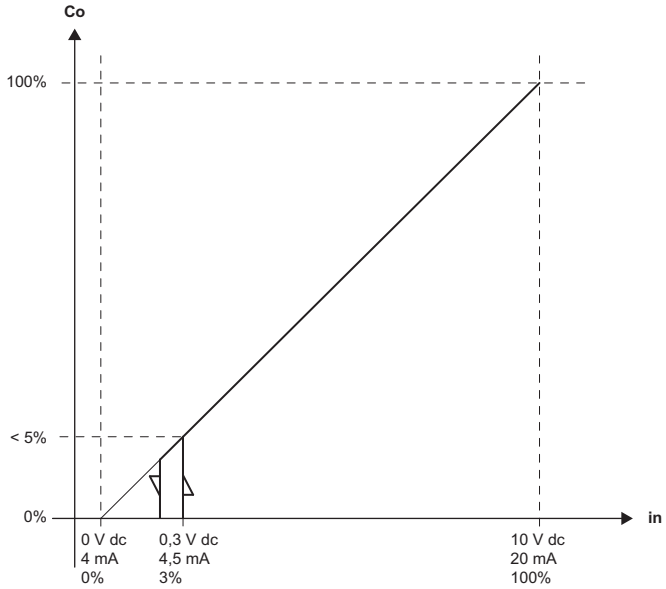

7.1.3 Regolazione Slave inversa

Interruttore 2 DIP switch SW1 = on

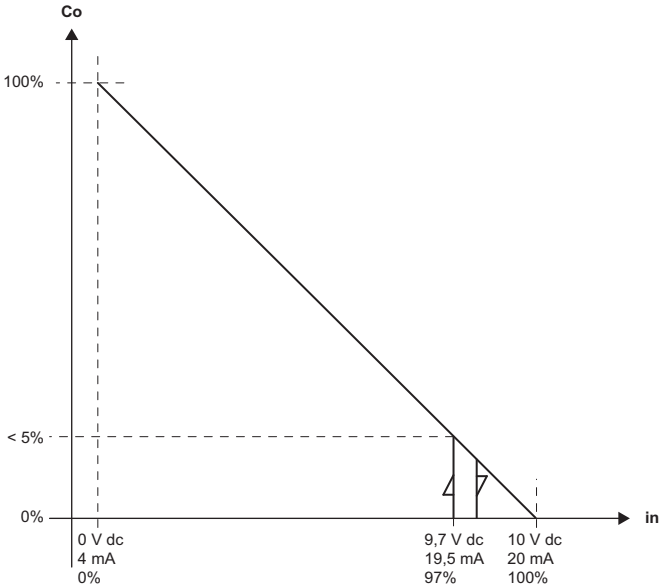

7.1.4 Regolazione uscita OUT 0-10 V

Il segnale in uscita è direttamente proporzionale al segnale d'ingresso, non dipende dalla posizione dell'interruttore 2 del DIP switch SW1.

