Fan Speed Controllers Specialist

PROGRAMMIERDISPLAY

PROGRAMMIERDISPLAY FÜR DRM-REGLER

Installationsanleitung | V. 1.0

PPDisplayDE-R01.00-0

Inhalt der Verpackung

- Programmierdisplay mit Tastatur und vier Distanzstücken
- diese Anleitung

Einleitung

Das Programmierdisplay mit Tastatur kann auf DRM-Reglern installiert werden. Das Programmierdisplay ermöglicht folgende Funktionen:

- Einstellen der Funktionsweise von DRM-Reglern auf den Master-Modus statt nur auf den werksseitig eingestellten Slave-Modus
- Anzeigen und Ändern der verwendeten Konfiguration
- Anzeigen und Ändern der Funktionsparameter
- Anzeigen von Alarmmeldungen

Für diese Einstellungen und Anzeigemöglichkeiten siehe die Betriebsanleitung des RDM-Reglers.

Funktionen der Tastatur

Taste	Funktion
ENT	Bestätigt die Auswahl. Mit der Taste **ENT** wird das Menü aufgerufen oder die neuen Einstellungen werden gespeichert.
ESC	Macht die Auswahl rückgängig. Mit der Taste **ESC** wird das Menü verlassen oder die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen werden verworfen.
	Erhöht den abgelesenen Wert oder blättert nach oben durch die Parameterliste.
	Verringert den abgelesenen Wert oder blättert nach unten durch die Parameterliste.

Installation des Programmierdisplays

***HINWEIS**: Schäden am Gerät. Das Display vorsichtig handhaben. Auf die elektronischen Komponenten achten.*

-	1. Den Regler ausschalten.
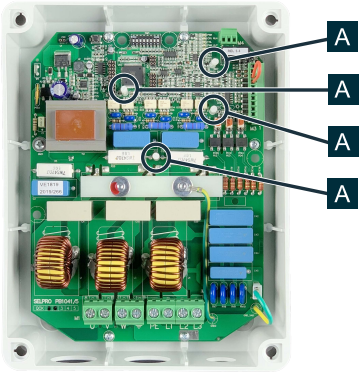	2. Die Distanzstücke **[A]** montieren.
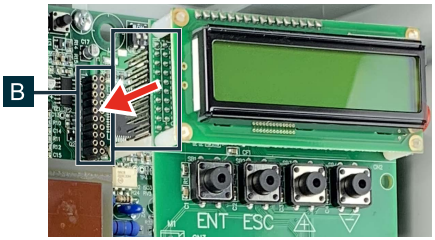	3. Den 20-poligen Stecker **[B]** anschließen.
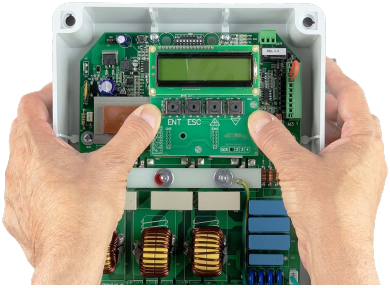	4. Prüfen, ob die Distanzstücke in den dafür vorgesehenen Bohrungen auf der Platine sitzen. Anschließend andrücken, um das Display zu befestigen. ***Info**: Wenn das Display nur vorübergehend installiert werden soll, ohne es an der Platine zu befestigen, die Distanzstücke nicht andrücken.*
-	5. Den Regler einschalten.

Speichern der eingestellten Parameter mit dem Programmierdisplay

Über den Schalter 8 des DIP-Schalters SW1 am Regler kann die Speicherung der mit dem Programmierdisplay eingestellten Parameter aktiviert/deaktiviert werden:

- On: Aktiviert die Speicherung der Parameter. Wenn das Programmierdisplay entfernt wird, funktioniert der Regler im Master-Modus auf Grundlage der eingestellten Parameter.
- Off: Deaktiviert die Speicherung der Parameter. Wenn das Programmierdisplay entfernt wird, funktioniert der Regler erneut im Slave-Modus auf Grundlage der vordefinierten Konfigurationen.

Entfernen des Programmierdisplays

***HINWEIS**: Schäden am Gerät. Das Display vorsichtig handhaben. Auf die elektronischen Komponenten achten.*

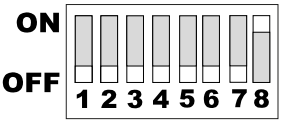	1. Wenn die eingestellten Parameter gespeichert werden sollen, den Schalter 8 des DIP-Schalters auf On stellen.
-	2. Den Regler ausschalten.
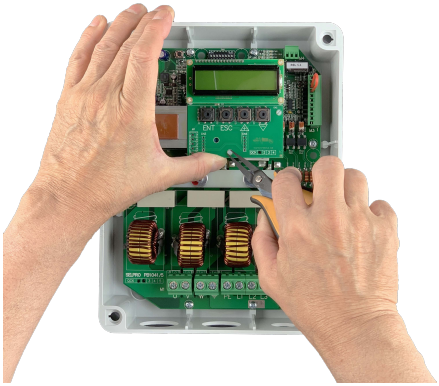	3. Mit einer kleinen Zange die Köpfe der Distanzstücke zusammendrücken und den 20-poligen Stecker vorsichtig trennen.
-	4. Den Regler einschalten.

Verwendung des Programmierdisplays

Für Informationen zur Verwendung des Displays siehe die Betriebsanleitung des DRM-Reglers.

SELPRO Srl
Via Piamarta, 5/11
25021 Bagnolo Mella (BS) Italien
+39 (0)30 6821611
info@selpro.it

www.selpro.it