Fan Speed Controllers Specialist

DISPLAY DI PROGRAMMAZIONE

DISPLAY DI PROGRAMMAZIONE PER REGOLATORI DRM

Istruzioni per l'installazione | v. 1.0

PPDisplayIT-R01.00-0

Contenuto della confezione

- display di programmazione con tastiera e quattro distanziali
- queste istruzioni

Introduzione

Il display di programmazione con tastiera può essere installato sui regolatori DRM. Il display di programmazione permette di:

- impostare il funzionamento dei regolatori DRM in modalità Master, anziché solo in modalità Slave come impostazione di fabbrica
- visualizzare e modificare la configurazione in uso
- visualizzare e modificare i parametri di funzionamento
- visualizzare i messaggi di allarme

Per queste impostazioni e visualizzazioni fare riferimento al manuale del regolatore RDM.

Funzioni della tastiera

Tasto	Funzione
ENT	Conferma la selezione. Con il tasto **ENT** entra nel menu o salva le nuove impostazioni.
ESC	Annulla la selezione. Con il tasto **ESC** esce dal menu o annulla le modifiche alle impostazioni.
	Aumenta il valore letto oppure scorre verso l'alto la lista parametri.
	Diminuisce il valore letto oppure scorre verso il basso la lista parametri.

Installare il display di programmazione

***AVVISO**: danni all'apparecchio. Maneggiare il display con cautela. Prestare attenzione ai componenti elettronici.*

-	1. Spegnere il regolatore.
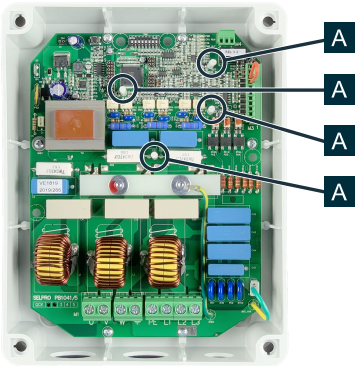	2. Montare i distanziali **[A]**.
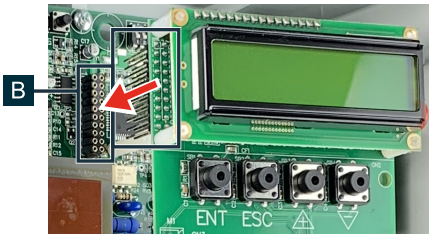	3. Collegare il connettore a 20 poli **[B]**.
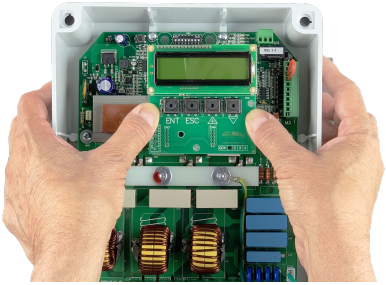	4. Verificare che i distanziali siano nei fori predisposti della scheda, poi premerli per fissare il display. ***Nota**: se si desidera installare il display temporaneamente senza fissarlo alla scheda, non premere i distanziali.*
-	5. Accendere il regolatore.

Memorizzazione dei parametri impostati con il display di programmazione

L'interruttore 8 del DIP switch SW1 del regolatore permette di abilitare/disabilitare la memorizzazione dei parametri impostati con il display di programmazione:

- On: abilita la memorizzazione dei parametri. Se il display di programmazione viene rimosso, il regolatore funziona in modalità Master in base ai parametri impostati.
- Off: disabilita la memorizzazione dei parametri. Se il display di programmazione viene rimosso, il regolatore ricomincia a funzionare in modalità Slave in base alle configurazioni predefinite.

Rimuovere il display di programmazione

***AVVISO**: danni all'apparecchio. Maneggiare il display con cautela. Prestare attenzione ai componenti elettronici.*

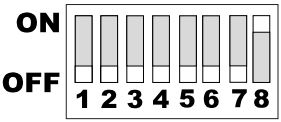	1. Se si desidera memorizzare i parametri impostati, impostare l'interruttore 8 del DIP switch su On
-	2. Spegnere il regolatore.
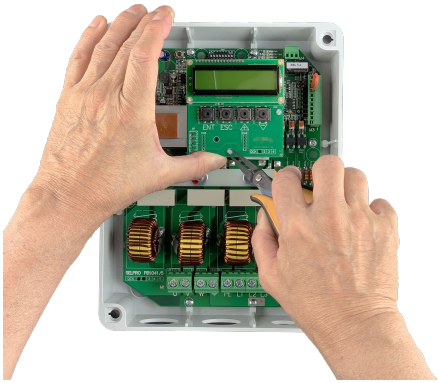	3. Schiacciare con una piccola pinza le teste dei distanziali e scollegare delicatamente il connettore a 20 poli.
-	4. Accendere il regolatore.

Usare il display di programmazione

Per informazioni sull'uso del display, fare riferimento al manuale di istruzioni del regolatore DRM.

SELPRO Srl
Via Piamarta, 5/11
25021 Bagnolo Mella (BS) Italia
+39 (0)30 6821611
info@selpro.it

www.selpro.it